ractem
RACKING SYSTEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

GALVAPRO

Montaje sin tornillos
Montage sans vis ni écrous
Aufbau ohne Schrauben
Boltless asembly

Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer
The use of a rubber hammer is recommended

Se recomienda el uso de guantes
Nous recommandons l'utilisation de gants
Verwendung von Handschuhen wird empfohlen
Wearing protective gloves is recommended

1

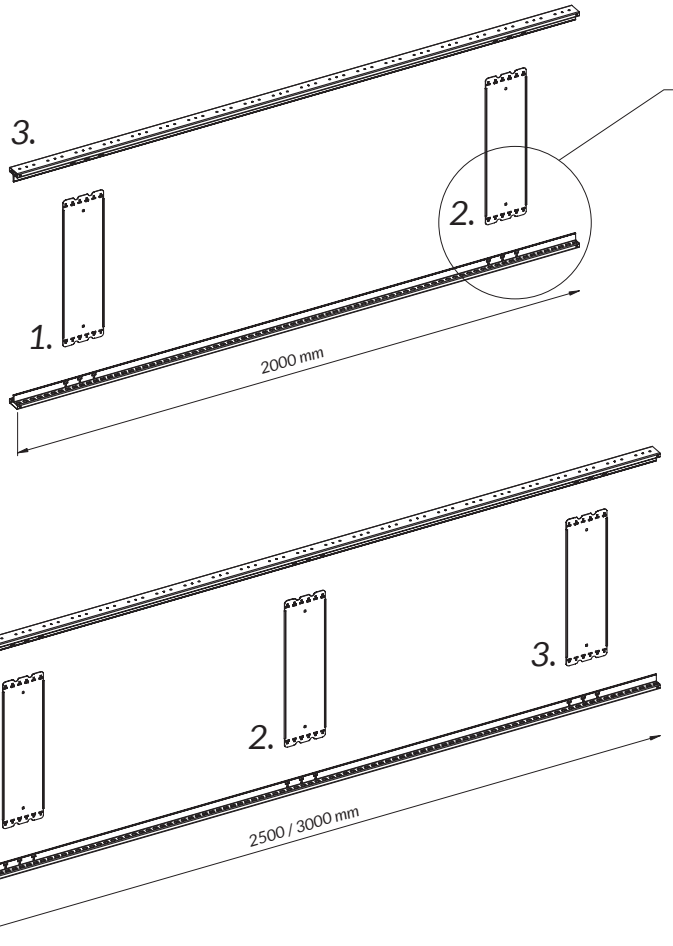

1.1

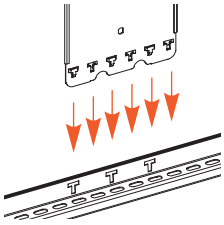

1.2

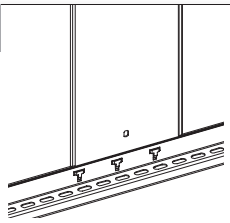

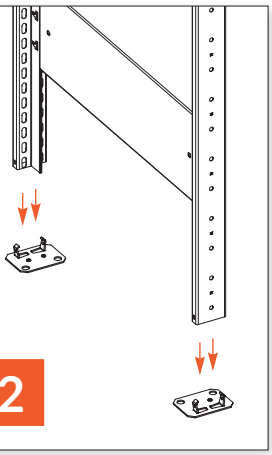

2

3

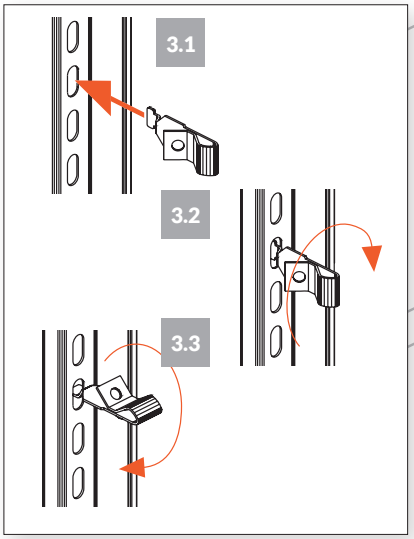

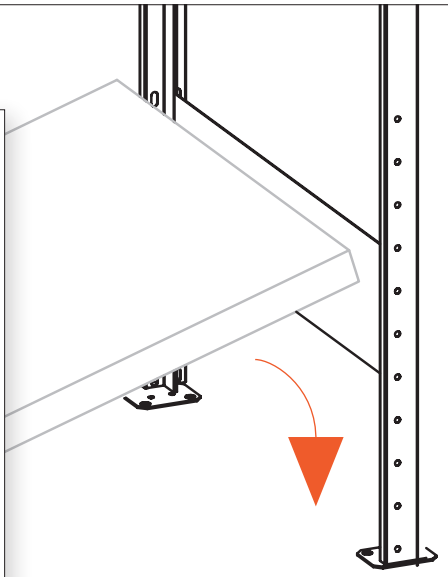

4

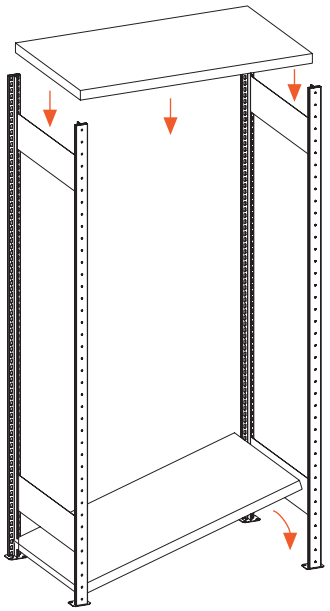

RACTEM ESPAÑA +34 900 696 796 www.ractem.es
RACTEM FRANCE +33 (0) 5 33 09 20 49 www.ractem.fr
RACTEM DEUTSCHLAND +49 (0) 681 96 84 90 04 www.ractem.de
RACTEM ITALIA +39 02 2180 6759 www.ractem.it
RACTEM PORTUGAL +351 21 556 5408 www.ractem.pt
RACTEM ÖSTERREICH +43 316 416205 www.ractem.at
RACTEM BELGIQUE +32 (0) 2 364 01 85 www.ractem.be
RACTEM NEDERLAND +31 (0)347 38 60 92 www.ractem.nl

5

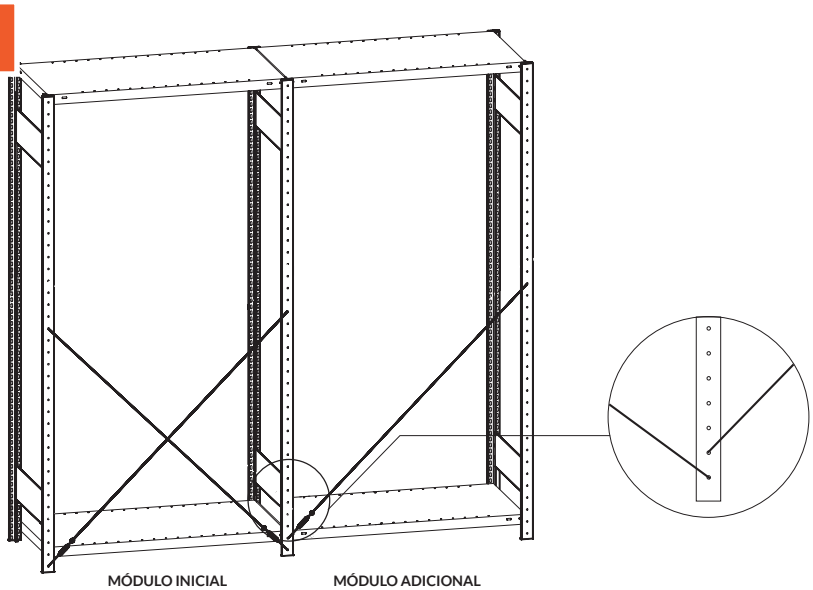

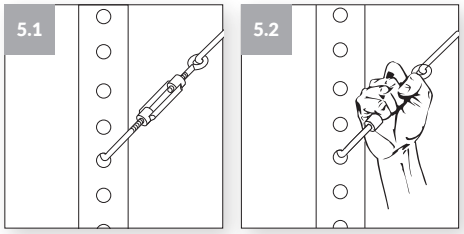



L	X	X1
1000 mm	1303 mm	1186 mm
1300 mm	1532 mm	1415 mm
1500 mm	1697 mm	1580 mm

B

(H) 2000 X
(L) 1000 / 1300 / 1500 mm

(H) 2500 / 3000 X
(L) 1000 / 1300 / 1500 mm

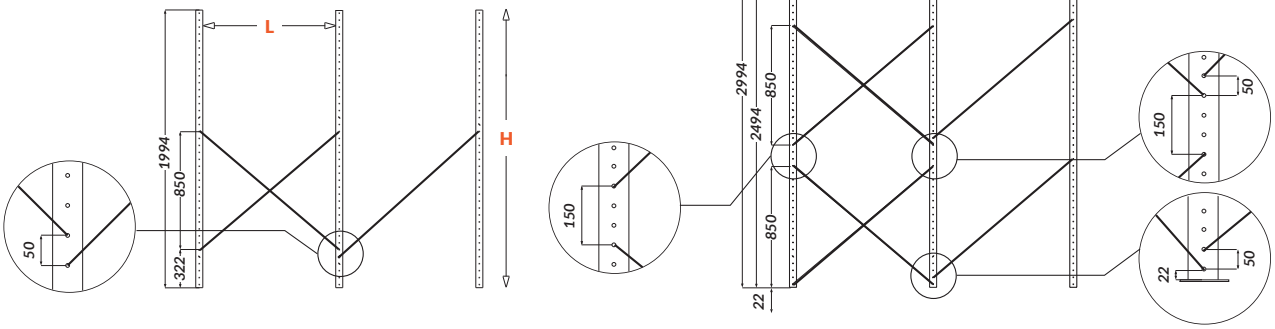

C

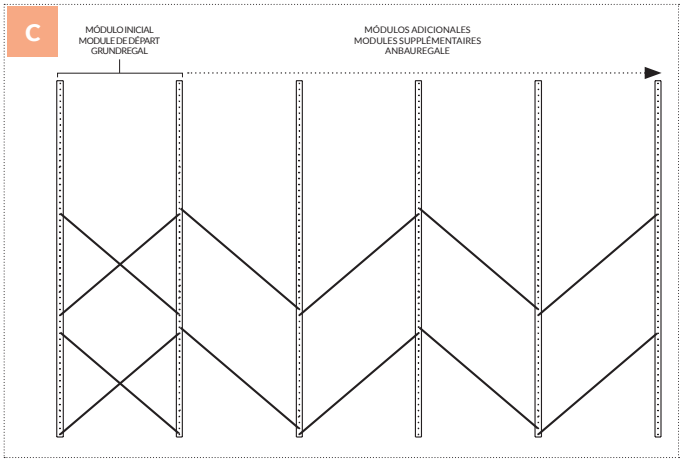

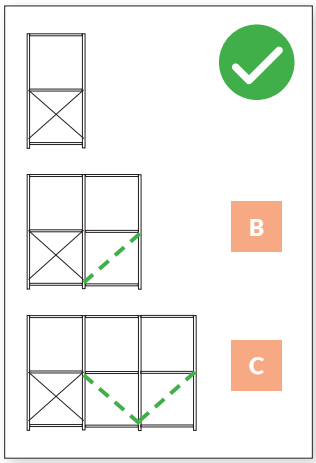

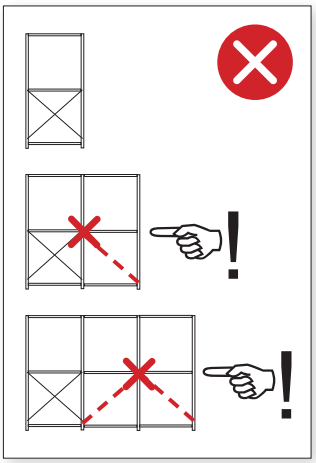

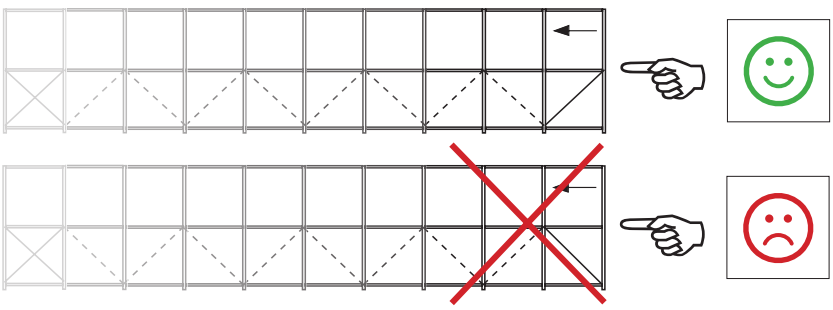

¡ATENCIÓN!
El tensor diagonal, siempre debe ir colocado de abajo a arriba en el último módulo adicional.

ATTENTION!
Le tenseur diagonal doit toujours être installé du bas vers le haut sur le dernier module supplémentaire.

ACHTUNG!
Die diagonale Verstrebung muß immer von unten nach oben im letzten Anbauregal angebracht werden.

ractem