ractem
RACKING SYSTEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
AUFBAUANLEITUNG

WORKBENCH ON WHEELS
MESA DE TRABAJO CON RUEDAS
ÉTABLI AVEC ROUES
ARBEITSTISCH MIT ROLLEN

Wearing protective gloves and the use of a rubber hammer is recommended
Se recomienda usar martillo de goma y guantes
Recommandé utiliser un marteau en caoutchouc et des gants
Verwendung von Handschuhen und Gummihammer wird emphohlen

Requires the use of fixed spanners 10, 13 and 15for mounting the wheels
Necesario uso de llave fija del nº 10, 13 y 15 para montar las ruedas
Nécessaire utilisation d'une clef plate de Nº 10, 13 et 15 pour le montage des roues
Schraubenschlüssel Nr. 10, 13 und 15 notwendig, um die Rollen einbauen zu können


Blue and orange
Azul y naranja
Bleu et orange
Blau und orange


Blue and grey
Azul y gris
Bleu et gris
Blau und grau

1

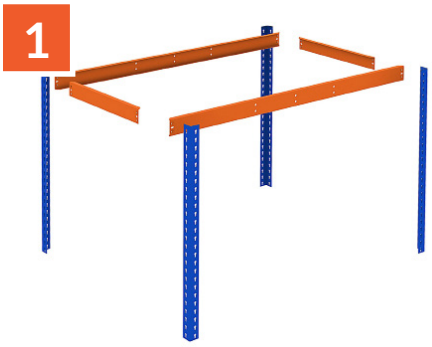

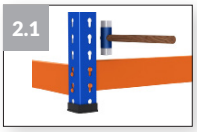

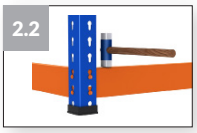

2

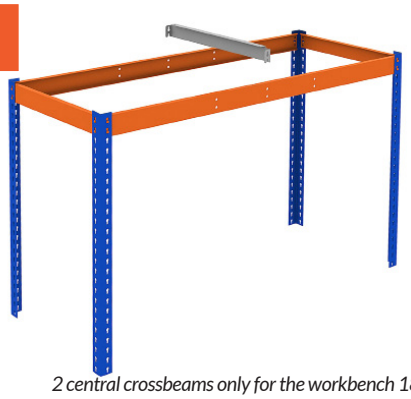

2 central crossbeams only for the workbench 1800 x 1000 mm.
2 travesaños centrales solo para la mesa de 1800 x 1000 mm.
2 barres de renforts centrales seulement pour l'établi de 1800 x 1000 mm.
2 zentrale Querbalken nur für den Tisch 1800 x 1000 mm.

3

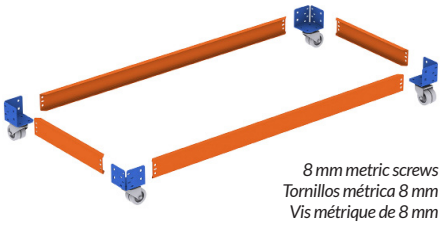

8 mm metric screws
Tornillos métrica 8 mm
Vis métrique de 8 mm
8 mm Schrauben

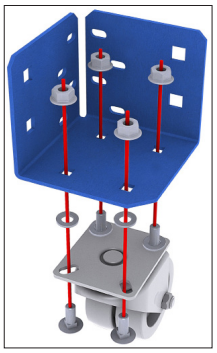

4

10 mm metric srews
Tornillos métrica 10 mm
Vis métrique de 10 mm
10 mm Schrauben

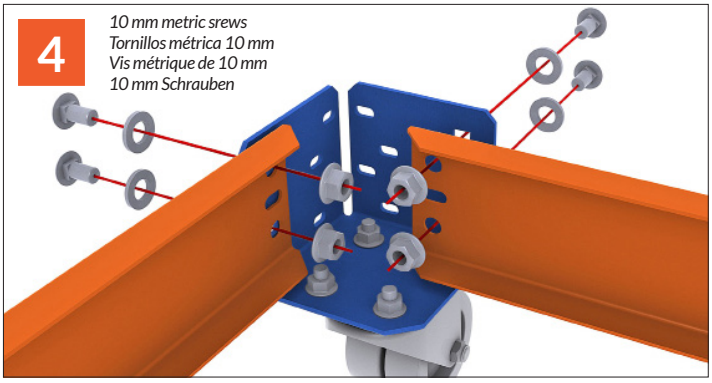

5

6

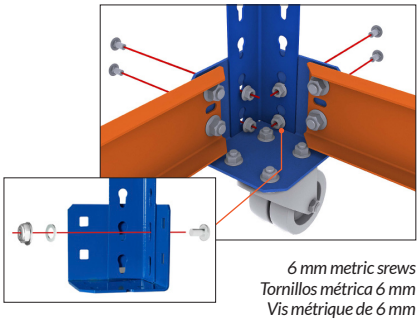

6 mm metric srews
Tornillos métrica 6 mm
Vis métrique de 6 mm
6 mm Schrauben

7

8

ractem
RACKING SYSTEM

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
MONTAGEHANDLEIDING
INSTRUKCJE MONTAŻU
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TAVOLO DA LAVORO CON RUOTE
WERKBANK MET WIELEN
STÓŁ WARSZTATOWY Z KOŁAMI
MESA DE TRABALHO COM RODAS

Si consiglia di utilizzare un martello di gomma e guanti.
We raden aan een rubberen hamer en handschoenen te gebruiken
Zaleca się użycie gumowego młotka i rękawic
Recomenda-se a utilização de um martelo de borracha e luvas

Per montare le ruote è necessario utilizzare chiavi N°10, 13 e 15.
Gebruik steeksleutels nr. 10, 13 en 15 voor het monteren van de wielen
Do montażu kół wymagane jest użycie klucza płaskiego nr 10,13 i 15
É necessário o uso de uma cheva inglesa nº 10, 13 e 15 para montar as rodas



Blu ed arancione
Blauw en oranje
Niebiesko-pomarańczowy
Azul e laranja



Blu e grigio
Blauw en grijs
Niebiesko - szary
Azul e Cinzento

1

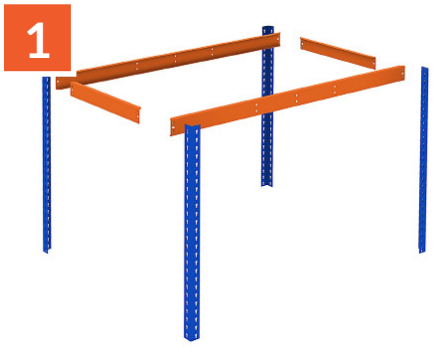

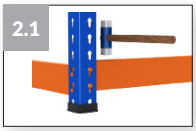

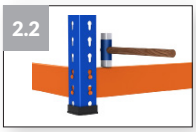

2

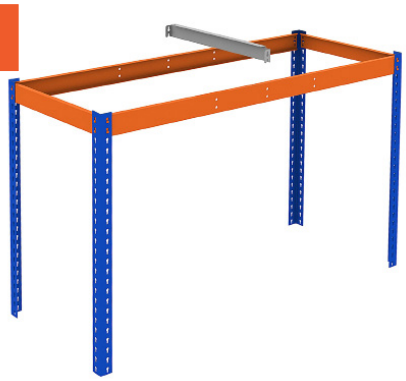

2 barre di rinforzo centrali solo per il tavolo da 1800 x 1000 mm
2 centrale dwarsbalken alleen voor de werkbank van 1800 x 1000 mm
2 poprzeczki wzmacniające stosowane tylko do stołu 1800 x 1000 mm
2 travessas de reforço só para a mesa de 1800 x 1000 mm

3

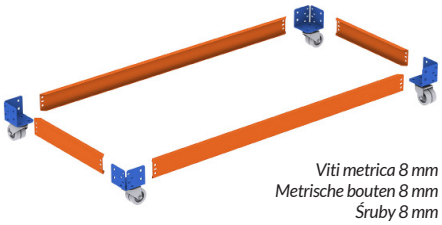

Viti metrica 8 mm
Metrische bouten 8 mm
Śruby 8 mm
Parafusos métrica 8 mm

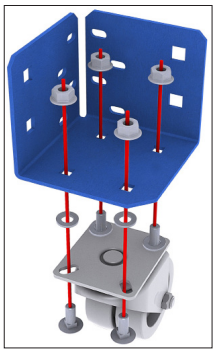

4

Viti metrica 10 mm
Metrische bouten 10 mm
Śruby 10 mm
Parafusos métrica 10 mm

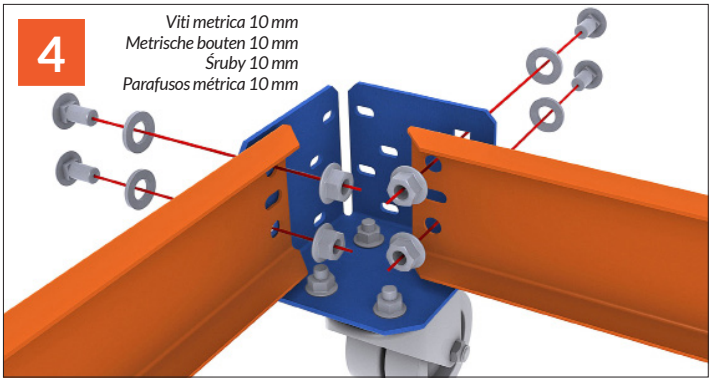

5

6

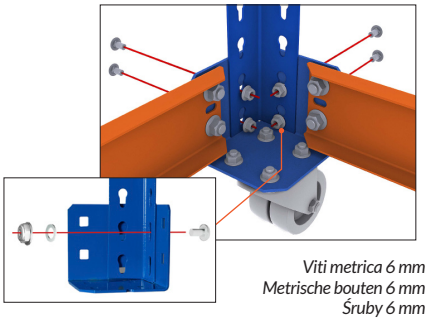

Viti metrica 6 mm
Metrische bouten 6 mm
Śruby 6 mm
Parafusos métrica 6 mm

7

8